FR

LAMPE DE TRAVAIL MODE D'EMPLOI

MODÈLE NO: BWL-28-1

BIENVENUE :

FELICITATIONS VOUS ETES MAINTENANT UN BLUCAVER !

Vous faites partie de ces communautés en pleine croissance qui ont rejoint le Domaine de la Génération DIY BluCave Maintenant!

La Lampe de Travail est l'un des nombreux boosters modulaires conçus pour "booster" votre BluCave.

EVERYTHING CLICKS INTO PLACE

N'OUBLIEZ PAS :

Respecter toutes les instructions et précautions de sécurité lorsque vous utilisez vos produits.

- **En cas de doute, renseignez-vous.**
- **Toujours porter des équipements de protection individuelle.**
- **Toujours travailler dans un environnement non encombré.**

CONSEIL : La Lampe de Travail insèrent parfaitement dans le BluCave Module d'Alimentaion.

PROFITEZ-EN :

Besoin d'un peu d'inspiration ou d'assistance ? Le site Internet de BluCave vous ouvre les portes d'un nouveau monde dans le domaine du bricolage.

Vous pourrez y demander de l'aide, obtenir en temps réel des informations sur les produits et recevoir des mises à jour régulières sur les offres BluCave.

ETAGÈRE : l'Etagère BluCave accroit la fonctionnalité et les capacités de rangement de votre espace de travail. Insérez la Lampe de travail, la Barre d'alimentation ou le Chargeur BluCave sous l'étagère pour assurer l'éclairage et la fonctionnalité électrique de votre établi.

EMBELLISSEMENTS : Vous pouvez même agrémenter votre BluCave en y ajoutant l'alimentation, l'éclairage et la radio.

Rendez-vous sur BluCave.com pour explorer l'ensemble de la Zone DIY.

LE SAVIEZ-VOUS ...

Le Module d'alimentation offre 6 mètres de cordon électrique rétractable et un interrupteur intégré.

DEFINITIONS:

W	Watt
Kg	Kilogramme
g	Gramme
dB(A)	Décibel (pondération A)
m/s²	Vibrations
Hz	Hertz
V	Volt
~	Courant alternatif
A	Ampère
min^{-1}	Révolutions ou va-et-vient par minute
n_0	Vitesse à vide
n	Vitesse nominale
Pa	Pascal
mm	Millimètre
⧈	Construction à double isolation

VOTRE LAMPE DE TRAVAIL BLUCAVE :

Stockage 1
Etagère 1
Module d'alimentation.....2
Rangement du cordon d'alimentation 2
Utilisation. 3
Allumer/Éteindre.....3
Socle. 3
Nettoyage/Entretien 4
Changement du globe 4
Garantie. 5
Consignes de sécurité générales.....15

MODULE D'ALIMENTATION

1. **INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT**
2. **BOUTON DE VERROUILLAGE DU SOCLE**
3. **SOCLE**
4. **BASE**
5. **VERRE**
6. **GLOBE**

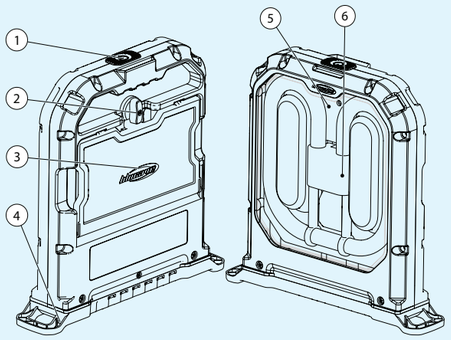

STOCKAGE :

Attention : Tout montage, stockage et déplacement doit être effectué avec la lampe de travail éteinte.

ETAGÈRE

La lampe de travail peut être montée sous la l'étagère BluCave. Déployez d'abord le cordon d'alimentation (voir Rangement du cordon à la page 2) du côté approprié puis fermez le socle.

Montez la lampe de travail sous l'étagère en positionnant les boucles de pieds dans les crochets de l'étagère. Une fois en position, poussez l'avant de la lampe de travail vers l'étagère jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. **Voir figures 1 & 2**

Pour le retirer, tirez le bouton de déverrouillage tout en utilisant une main pour soutenir la lampe de travail. **Voir fig. 3**

MODULE D'ALIMENTATION

La lampe de travail peut être rangée dans le module d'alimentation BluCave. Vérifiez que le cordon est écarté et le socle est en position fermée (voir Rangement du cordon à la page 2).

Faites glisser la lampe de travail dans sa cavité, puis tournez les boutons de retenue pour la fixer en place. **Voir fig. 4 & 5**

RANGEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

Le cordon d'alimentation se trouve à l'arrière, sous le socle. Tournez le bouton de verrouillage pour ouvrir le compartiment et démêler le cordon.

Vérifiez que le cordon est soigneusement rangé avant de placer la lampe de travail dans le module d'alimentation.

UTILISATION :

ALLUMER/ÉTEINDRE

Allumez/éteignez la lampe de travail en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (on/off).

SOCLE

Utilisez le socle pour stabiliser la lampe de travail. Tourner le bouton de verrouillage du socle pour le déverrouiller. Faites pivoter vers le bas et soulevez le support du câble pour le verrouiller en place. **Voir fig. 6**

NETTOYAGE/ENTRETIEN :

Veillez à ce que la lampe de travail soit propre et sans poussière. Elle peut être nettoyée avec un chiffon humide, mais doit être complètement sèche avant utilisation.

CHANGEMENT DU GLOBE

Il faut utiliser un tournevis Philips n° 2 pour changer le globe.

1. Retirez les 3 vis à l'arrière. **Voir fig. 7**
2. Retournez la lampe de travail, puis enlevez les 8 vis à l'avant. **Voir fig. 8**
3. Enlevez la base bleue. **Voir fig. 9**
4. Retirez le couvercle avant. **Voir fig. 10**

Tenez le tube par le bloc central et tirez fermement pour le retirer. Remplacez le tube par une autre identique puis assemblez dans l'ordre inverse des étapes précédentes.

GARANTIE

Ce produit Batavia a 2 ans de garantie
Cher client, Si pour une raison quelconque, ce produit ne fonctionne pas, veuillez contacter notre Centre de service après-vente. Conservez le bon d'achat original. Cette garantie couvre tous les défauts de matériau et de main d'oeuvre constatés sur ce produit BATAVIA pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Les défauts de fonctionnement et autres résultant d'abus ou de mauvais emploi, de négligence, de modifications ou réparations non autorisées sont exclus de la garantie.

Deutschland | Kundenservice
Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr
☎ **01805 937832***

Autres pays d'Europe | Service clientèle
Lundi jusqu'à Vendredi de 9 - 17 heure
☎ **00800 66477400**

Website: www.batavia.eu | Email: service@batavia.eu

*Nur €0,14 /Minute aus dem dt. Festnetz, max. €0,42/Minute aus den Mobilfunknetzen.

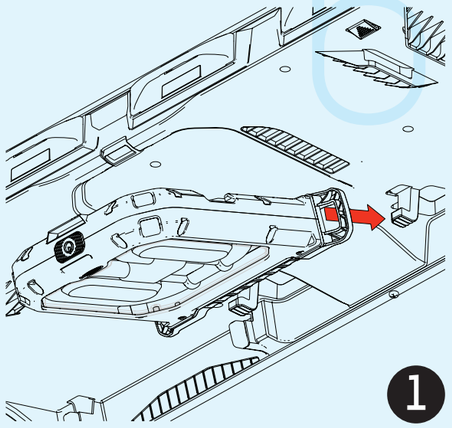

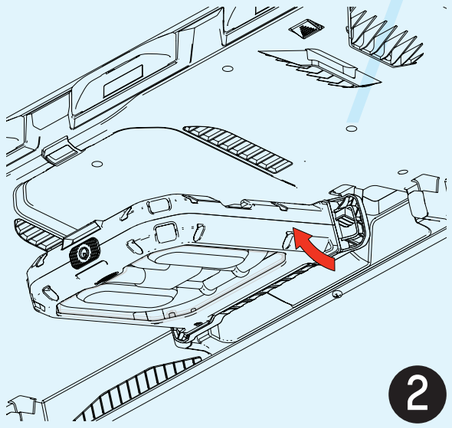

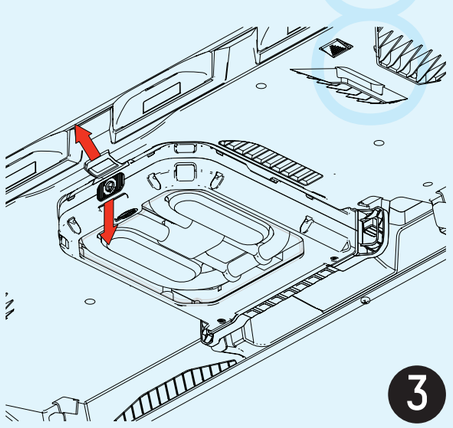

CHARACTERISTQUES TECHNIQUES

Lampe de Travail	MODÉLE : BWL-28-1
Puissance absorbée	28 W
Longueur du cordon	0,5 m
Tension	220 V - 240 V~ 50 Hz
Poids	1,2 kg

Les outils BluCave sont uniquement destinés à un usage privé et ne sont pas adaptés à un usage Commercial / Professionnel / Continu.

Les valeurs données sont valables pour les tensions nominales de 230 V. Pour des tensions inférieures et des modèles destinés à des pays spécifiques, ces valeurs peuvent différer.

SYMBOLES

Les symboles suivants sont importants pour lire et comprendre les instructions d'utilisation. Prenez-en note et familiarisez-vous avec leur signification.
Ils vous permettront de mieux utiliser votre appareil, et d'une manière plus sûre.

AVERTISSEMENT - Lire les instructions afin de minimiser le risque de blessures lors de l'utilisation.

Toujours porter des protections auditives. Le bruit peut avoir comme conséquence une perte d'audition.

Porter un masque anti-poussière. Lorsque le travail s'effectue sur du bois ou autres matériaux, des poussières nocives peuvent être produites. Tout travail sur des matériaux contenant de l'amiante est interdit !

Porter des lunettes de sécurité. Le travail avec des outils électriques peut produire des étincelles, éclats, copeaux et particules de poussière susceptibles de causer une perte de vision.

Ce symbole indique qu'à la fin de la vie utile de ce produit, ce dernier ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Pour éviter tout effet néfaste à l'environnement ou à la santé humaine dû à une mise au rebut incontrôlée de ce produit, il convient de le déposer dans un centre de recyclage des déchets. En cas de doute, contactez votre mairie.

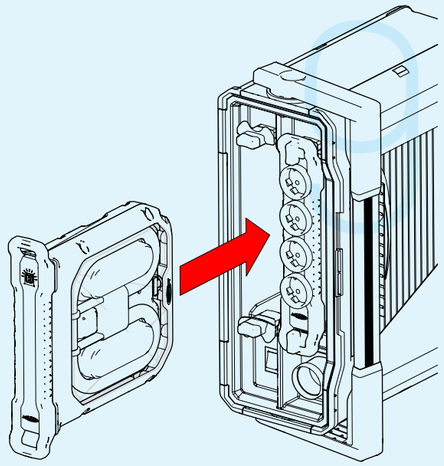

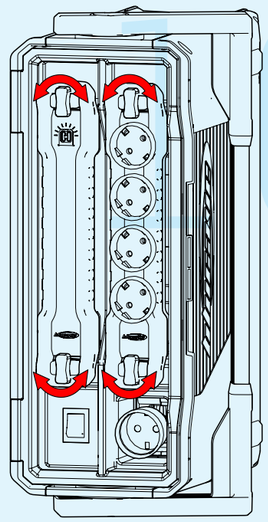

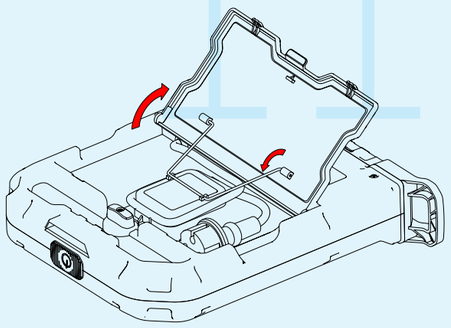

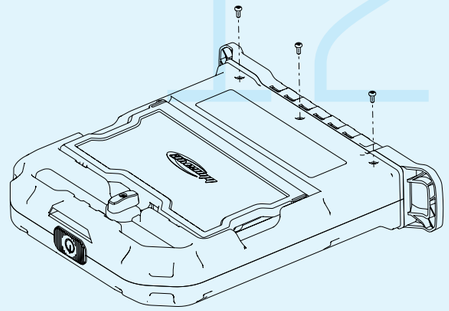

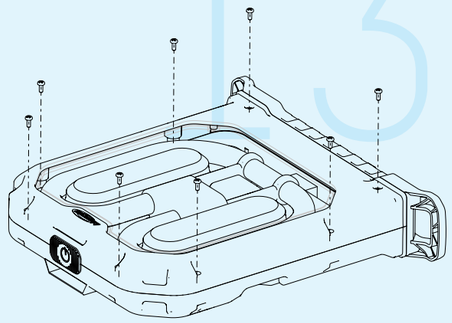

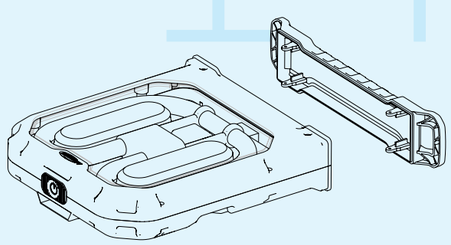

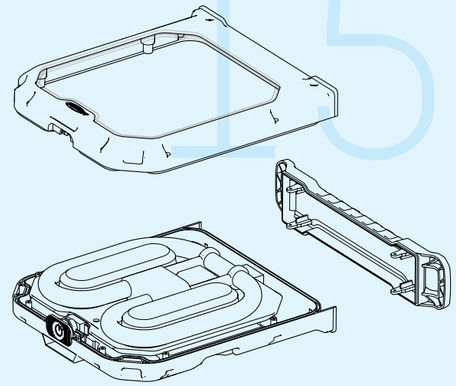

BLUCAVE.COM

BWL-28-1-FR

© 2012 • BATAVIA GmbH • 7060530/0

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

AVERTISSEMENT Lisez tous les avertissements et toutes les instructions. *Le non respect des avertissements et des instructions peut causer une électrocution, un incendie et/ou des blessures graves.*
Avertissement ! De simples précautions de sécurité sont à prendre lors de l'utilisation d'appareils alimentés par secteur afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, blessures et dommages matériels.
Lisez le manuel attentivement en entier et assurez-vous que vous savez comment allumer la lampe de travail en cas d'urgence.
Conservez ces instructions et d'autres documents fournis avec ces enrouleurs pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES

a. N'utilisez jamais un tube fluorescent pour la lampe travail plus puissant qu'il n'est autorisé.
b. Débranchez la lampe de travail du secteur et laissez-la refroidir complètement avant de remplacer le tube fluorescent ou le démarreur.
c. Vérifiez que la lampe de travail soit correctement assemblée avant de la rebrancher sur le secteur.
d. Ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux.
e. Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
f. Ne touchez pas le tube avec les mains nues.
g. Ne manipulez pas avec les mains mouillées ou en étant sur une surface humide.
h. Ne touchez pas le boîtier ou le verre lorsqu'ils sont chauds.

CE-Déclaration de conformité

Nous, Batavia GmbH, Blankenstein 180, NL-7943 PE Meppel, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit ponceuse orbitale, article no. 7060530, modèle BWL-28-1, satisfait les principales exigences de protection définies dans les directives européennes compatibilité électromagnétique 2004/108/CE (CEM) ainsi que les modifications y apportées. Pour évaluer la conformité nous avons eu recours aux normes harmonisées ci-dessous: EN 60745-1: 2009+A11, EN 60745-2-1: 2010, EN 60745-2-3: 2011

Meppel, le 01 septembre 2011

Meino Seinen, Responsable de qualité
Batavia GmbH, Blankenstein 180,
7943 PE Meppel, Pays-Bas

Distributeur :
Batavia GmbH
Blankenstein 180
7943 PE Meppel - Pays-Bas
Téléphone : +31 (0) 522 820200
www.batavia.eu